

HEISSFOLIEN-SYSTEM

BETRIEBSANLEITUNG



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE ANLEITUNG VOR DEM VERWENDEN DES HEISSFOLIEN-SYSTEMS SORGFÄLTIG DURCH.

WARNHINWEISE

1. **HEISSE OBERFLÄCHE.** Erhitzte Bereiche nicht berühren. Griffe/Seiten nutzen.
2. Plattform, Kabel und Netzteil nicht in Flüssigkeiten tauchen.
3. Unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
4. Während des Erhitzungs- und Abkühlungsvorgangs niemals unbeaufsichtigt lassen.
5. Kabel in sicherer Position, ohne Knoten und Knicke sowie in angemessenem Abstand von Laufwegen positionieren.
6. Verlängerungskabel nur bei Bedarf und mit der zugelassenen elektrischen Spannung verwenden.
7. Nicht mit nassen Händen oder nassem Körper verwenden.
8. Den Stecker vom Produkt nicht modifizieren. Sollte er nicht richtig passen, einen Elektriker zurate ziehen.

WICHTIG

1. Das Heißfolien-System darf nicht zum Ausschneiden von Elementen mit Stanzformen verwendet werden. Die erhitzbare Silikonoberfläche der Plattform ist nicht reparabel.
2. Das System kann sich auf bis zu 250°F / 121°C aufheizen.
3. Das System auf eine stabile Oberfläche stellen. Die Plattform-Station aus Silikon beim Erhitzen zusammen mit der Plattform zum Heißfolieren verwenden. Nach Gebrauch die Plattformen zusammen abkühlen lassen.
4. Automatische Abschaltung erfolgt nach 15 Minuten Inaktivität.
5. Den Stecker aus der Steckdose und Plattform ziehen. Plattform vor dem Verstauen vollständig abkühlen lassen.
6. Nicht eigenständig reparieren.
7. Produkt nur im dafür zugelassenen Markt verwenden.

HINWEISE

1. Das Heißfolien-System nur für den zugelassenen Zweck verwenden. Nicht zweckentfremdet benutzen.
2. Nur für den Hausgebrauch.
3. **DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUFBEWAHREN.**
4. Zur Verwendung des Heißfolien-Systems wird eine Stanz- und Prägemaschine benötigt.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder haben dafür eine Einweisung von jemandem erhalten, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist.


Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.

Nur mit folgenden Netzteilen verwenden: Artikelnr. 170014 (Nordamerika), 170015 (Europa), 170016 (Vereinigtes Königreich) oder 170017 (Südpazifik).




Auf stampinup.com/cut&emboss finden Sie Informationen, Tipps, Techniken und mehr zum Heißfolien-System.


LIEFERUMFANG

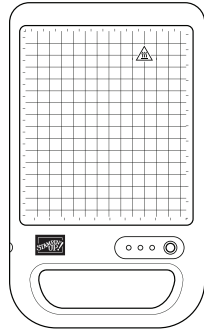


Plattform für Heißfolien-System

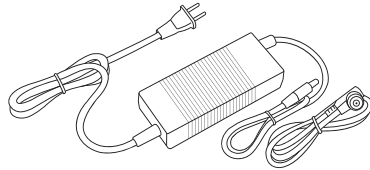


Stromkabel mit Stecker und Netzteil

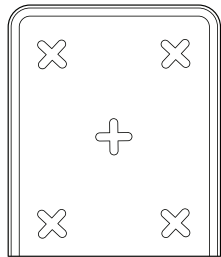

Plattform-Station aus Silikon

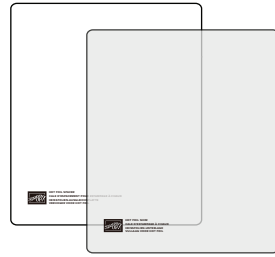

Heißfolien-Unterlage und Heißfolien-Ausgleichsplatte

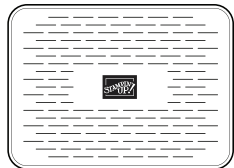


Silikonmatte zum Abkühlen



Magnetisches Aufheb-Werkzeug


VERWENDUNG

1

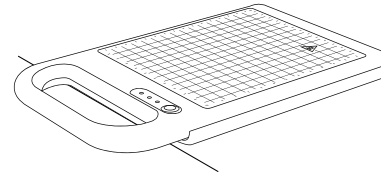


Die Plattform des Heizfolien-Systems auf der Plattform-Station aus Silikon platzieren.

2

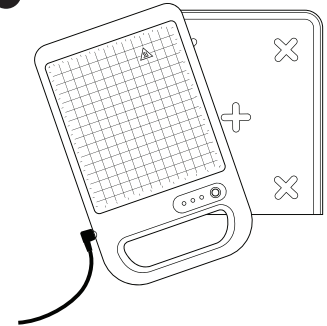


Das Stromkabel in die Plattform stecken. Der magnetische Stecker rastet automatisch ein.

3

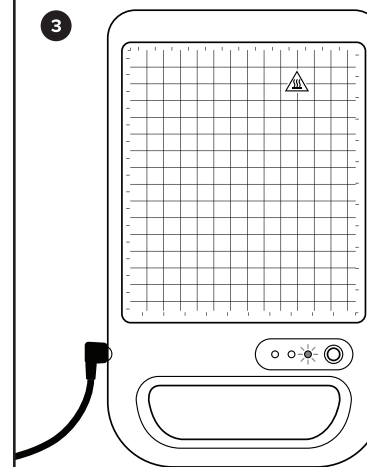


In der Folge piepst die Plattform, und alle Lämpchen leuchten kurz auf. Während des Aufheizvorgangs (Dauer ca. 6 Minuten) leuchtet der weiße Timer-Knopf durchgehend, während das rote Lämpchen blinkt. Ist die Plattform gebrauchsbereit, gibt sie erneut einen Piepston ab. Das rote Licht leuchtet durchgehend, und der weiße Timer-Knopf blinkt.

4

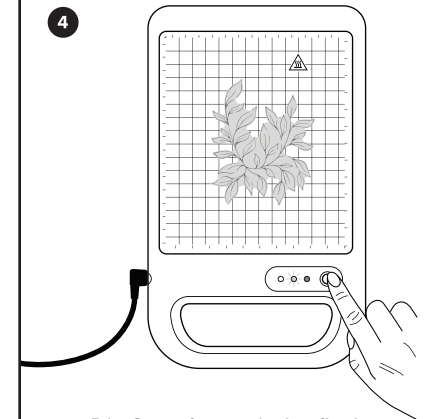


Die Stanzform mit der flachen Seite auf die Plattform legen und den weißen Timer-Knopf drücken. Dann piepst die Plattform. Ein blinkendes gelbes Licht erscheint, während die Stanzform erhitzt wird (Vorgang dauert ca. 1,5 Minuten). Der weiße Timer-Knopf und das rote Lämpchen leuchten währenddessen weiter. Ist der Vorgang abgeschlossen, piepst die Plattform erneut. Ein grünes Lämpchen leuchtet auf; alle anderen Lämpchen leuchten ebenfalls.

5

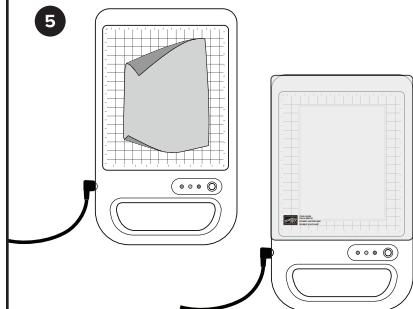


Das Sandwich aufbauen und dazu folgende Elemente in dieser Reihenfolge auf die Stanzform legen: Folie (mit der glänzenden Seite nach unten) > Farbkarton (oder ähnliches, nach Belieben) > Heißfolien-Unterlage > Heißfolien-Ausgleichsplatte.

6

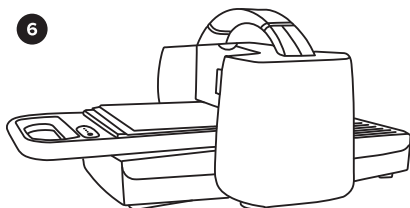


Das Stromkabel aus der Plattform ziehen und diese vorsichtig von der Plattform-Station aus Silikon abnehmen. Darauf achten, dass das Sandwich stabil bleibt, damit die Folie nicht auf unerwünschte Stellen übertragen wird. Die Plattform in die Stanz- und Prägemaschine legen und langsam hindurchkurbeln. Dabei immer in dieselbe Richtung kurbeln; sonst könnte die Stanzform verrutschen und dabei Flecken auf dem Farbkarton hinterlassen.

7

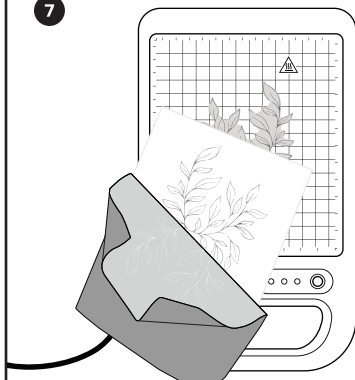

Die Plattform wieder auf der Plattform-Station aus Silikon platzieren. Die Unterlage und die Ausgleichsplatte entfernen. Dann die Folie vom Farbkarton ablösen. Um weitere Heißfolierungen durchzuführen, das Stromkabel erneut in die Plattform einstecken und Schritte 3–7 wiederholen.

8

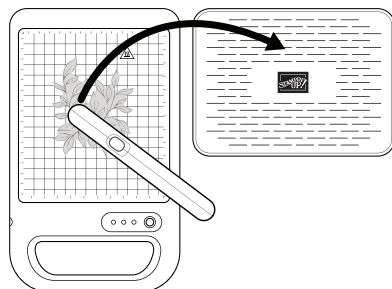

Das magnetische Aufheb-Werkzeug verwenden, um die heiße Stanzform zum Abkühlen auf die Silikonmatte zu legen.

WICHTIG: Das Heißfolien-System verfügt über eine automatische Abschalt-Vorrichtung. Die Plattform schaltet sich automatisch nach 15 Minuten der Inaktivität ab. Der weiße Timer-Knopf leuchtet jedoch weiter.

Erneute Verwendung der Plattform nach der automatischen Abschaltung: Das Stromkabel von der Plattform abziehen und **einige Minuten abwarten**. Danach den Stecker erneut in die Plattform einstecken und mit dem Heißfolieren fortfahren.

Aufbewahrung: Die Plattform vor dem Verstauen vollständig abkühlen lassen.